


Potřebné nářadí: aku šroubovák / křížový šroubovák • vrtačka s vrtákem do kovu • vodováha • očkový nebo nástrčný klíč

KOTVICÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

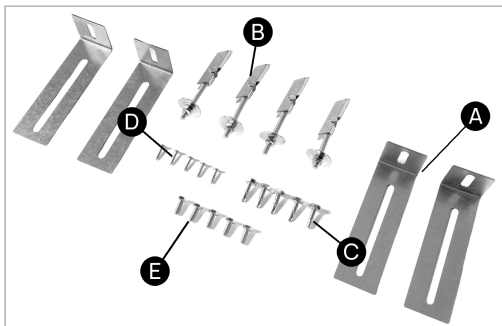

- A Univerzální L-úhelník s drážkami – spojuje regál s karosérií vozidla
- B Sklopná kotva s podložkou a maticí – kotvení do uzavřeného (dutého) nosníku karoserie
- C Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou do železa – uchycení L-úhelníku do nosníku karoserie
- D Samořezný šroub do dřeva – uchycení regálu do podlahy vozidla
- E Šrouby s maticemi a podložkami – sešroubování polic a bočnic regálu


Počet kusů závisí na konfiguraci regálu.

ČÁST 1 – SESTAVENÍ REGÁLU

1

Při postupném skládání musí být regál v jedné rovině

- Než začnete dotahovat šrouby, regál musí být v rovině a nesmí padat na žádnou stranu.
- Zkontrolujte úhlopříčky, přičemž $X = Y$.
- Až když je regál vyrovnaný, bezpečně dotáhněte všechny šrouby.

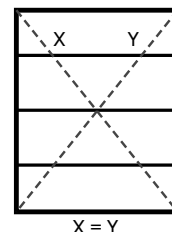

Kontrola úhlopříček

2

Sešroubujte bočnice a police

- K sestavení regálu jsou potřeba dvě osoby.
- Bočnice nepokládejte na zem – regál sestavujte nastojato.
- Mezi dvě bočnice našroubujte jako první **spodní lištu**. Pozor: lišta musí být vždy na straně, která je dál od stěny dodávky, aby se do vnitřku regálu vešel podběh kola (**bod A, obr. 1**).
- Následně šroubujte police řadu po řadě směrem odspodu nahoru (**obr. 2**).
- **Regál s nástavbou:** odsazení nástavby musí vždy směřovat k boční stěně dodávky. Přední hrana nástavby lícuje se stranou regálu, která je otočená do vnitřku nákladového prostoru (**bod B, obr. 1**).
- Po dokončení montáže se ujistěte, že je regál v dodávce umístěn a orientován podle **obr. 1**.
- **Tip:** Pokud spojujete více regálů ze setu, sešroubujte jejich boční stěny na 3 různých místech pro maximální stabilitu.



Obr. 1 – Finálně sestavený regál v dodávce



Obr. 2 – Police šroubujte odspodu nahoru

3

Přišroubujte L-úhelník k bočnici regálu

- Umístěte vyrovnaný regál do vozidla co nejbližší ke stěně nákladového prostoru.
- L-úhelník (A) přišroubujte přes drážku do otvoru v bočnici regálu šroubem s maticí a podložkou (E).
- Druhé rameno úhelníku přiložte na nosník karoserie.



L-úhelník nastavený mezi regálem a nosníkem karoserie

4

Ukotvěte úhelník do nosníku karoserie

- Pokud se v nosníku **nenachází existující otvor**, úhelník do něj přišroubujte samovrtným šroubem do železa (C).
- Pokud je v nosníku **již existující otvor**, použijte kotvu (B), kterou vložíte dovnitř, kde se kotva otevře.
- **Pozor:** pokud otvor není dostatečně velký, zvětšete jej vrtákem, nebo si vyvrtejte vlastní otvor pro použití kotvy. Dbejte přitom, abyste nepoškodili karoserii vozidla.
- Pokud vám zůstala příliš dlouhá závitová část, klidně ji odřízněte nebo odštípněte štípacími kleštěmi.
- Pokud máte v dodávce dřevěnou podlahu, regál nakonec přišroubujte do podlahy vozidla samořeznými šrouby do dřeva (D).
- Pokud montujete sadu regálů, dodržte prosím pořadí jednotlivých šířek regálů přesně podle konfigurace zobrazené na našem webu. Zajistíte tak bezproblémové překrytí podběhu kola.



Otvor vrtejte za přiloženým L-úhelníkem



Sklopná kotva s podložkou a maticí

5

Závěrečná kontrola

- Zkontrolujte a dotáhněte všechny šroubové spoje regálu i kotvení.
- Zkuste regálem pohnout — nesmí se kývat ani posouvat.

BEZPEČNOST: Náklad ukládejte rovnoměrně, těžší předměty na spodní police. Nepřekračujte nosnost polic. Regál používejte pouze pevně ukotvený ke karoserii vozidla.

REGGAL

ČÁST 3 – MONTÁŽ BOXU SE ZÁSUVKAMI PRO REGÁLOVÉ SYSTÉMY REGGAL S ADAPTÉRY PRO UCHYCENÍ

Týká se pouze zákazníků, kteří si k regálu zakoupili **BOX SE ZÁSUVKAMI PRO REGÁLOVÉ SYSTÉMY REGGAL S ADAPTÉRY PRO UCHYCENÍ**. Pokud box nemáte, tuto stranu můžete přeskočit – nebo si jej objednat přes QR kód níže.

1 Předem připravená police



Police má předem připravené otvory pro dva upevňovací adaptéry boxu. Použijete je k uchycení adaptéru (najdete je v zásuvce boxu) zcela bez měření.

2 Výběr pozice adaptéru



Adaptéry vždy šroubujte na čtveřici otvorů s větší roztečí. Podle potřeby je umístěte buď na levou, nebo pravou stranu – výběr je na vás.

3 Přiložení boxu



Box se zásuvkami přiložte k polici. Hned uvidíte, ke kterým otvorům je třeba adaptéry na uchycení přišroubovat.

4 Vrtání do gumy



Před přišroubováním adaptéru k polici vyvrtejte otvory také do černé gumy, která se pokládá na polici, aby otvory licovaly.

5 Přišroubování adaptéru



Adaptéry následně přišroubujte čtyřmi šrouby z balení. Šrouby bezpečně dotáhněte, aby adaptéry pevně držely na polici.

6 Zacvaknutí boxu



Box se zásuvkami jednoduše nacvaknete na klipy. Kdykoli jej stejně snadno odpojte a vezmete s sebou do práce.



Nemáte ještě box se zásuvkami?

Doobjednejte si box se zásuvkami pro regálové systémy REGGAL naskenováním QR kódu.



Potřebujete více místa?

Doplňte si regál o další polici a ostatní příslušenství REGGAL přes tento QR kód.